ユーザー様用

上げ下げマドア　取扱説明書

（VR･VK）

● バランサースプリングのワイヤー及びスプリングは消耗品ですので、使用中に破断することがあります。その場合はお買い上げいただいた所へご相談下さい。

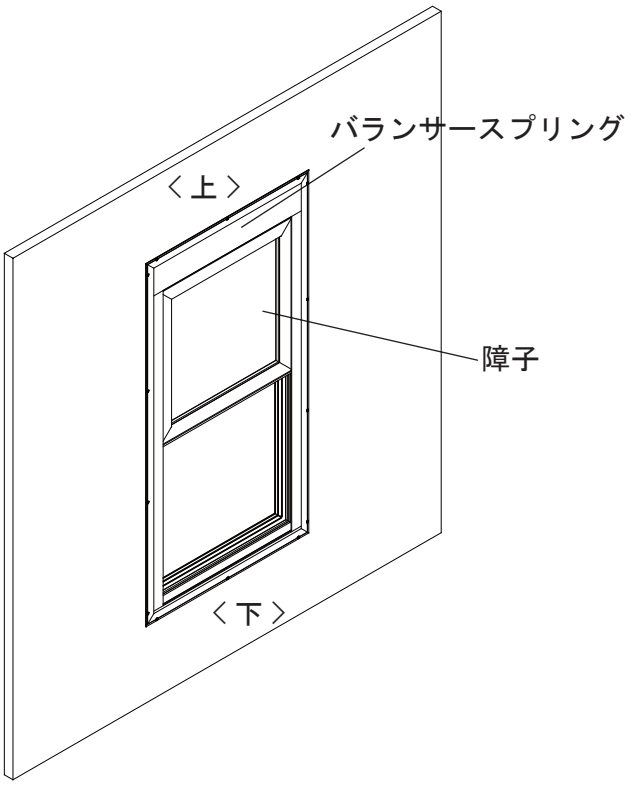

⚠ 使用上の注意

① 上げ下げの際は指を挟まないよう、十分注意して下さい。不用意にドア（または窓）と枠の間に手などを置くとケガをする恐れがあります。

② ドア（または窓）の開閉操作は、ゆっくりおこなってください。
手を挟むなど事故やケガにつながる恐れがあります。

③ バランサースプリングは消耗品です。障子が保持されなくなったらバランサースプリングの交換をして下さい。また、2～3年程度での交換をおすすめします。

④ バランサースプリングは分解、改造しないでください。中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組み立て直すことができなくなることがあります。

⑤ 万が一、枠を取外すことがある場合は、障子が上にある状態で取り扱ってください。下にある状態で作業をしますと、障子が勢い良く上方向へスライドして、大変危険です。

SUNWIZZ
サンワイズ株式会社

【本社】
〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町（おきつなかちょう）848
TEL 054-360-3222　FAX 054-360-3227
URL http://www.sunwizz.co.jp/

08301-AKI-001-01

ズレゴムの調整方法

・開口部４辺のズレゴムを押さえているフラットバーを緩めて、ズレゴムの出幅を調整してください。調整幅は１２～１８ｍｍです。

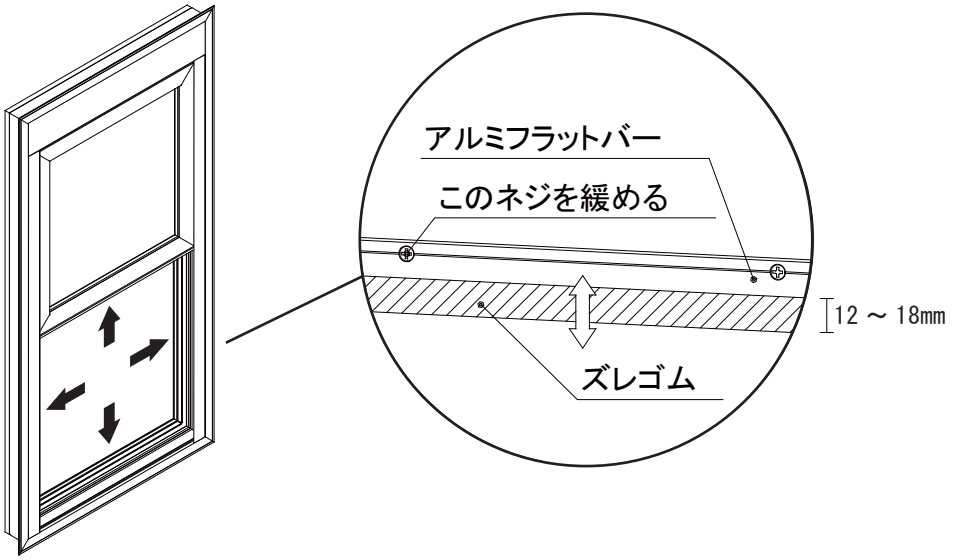

バランサースプリングの調整方法

・バランサースプリングの引っ張る力を強くしたいときや、障子が保持されないときはバランサースプリングを調整してください。

①バランサースプリングの裏側カバーを外します。
②ラチェットホイルの軸の溝（差込口Ａ）に調整用ハンドルを差込み、ラチェットホイルを回すことで調整します。
③通常、1.5 回転～ 3 回転程度でバランスが取れます。
④バランサースプリングは左右にあるので、左右とも同じように調整します。
⑤ラチェットホイルを回しすぎたときは、クリックの横の差込口Ｂに調整用ハンドルを差し込んで、回して戻します。

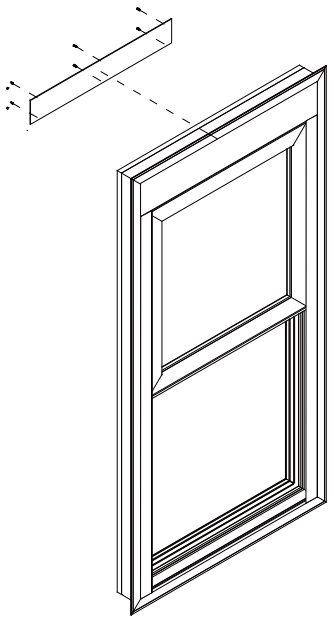

⚠ 注意

調整をしても障子が保持されなくなったらバランサースプリングが消耗している可能性があります。
その場合は交換をして下さい。